


1

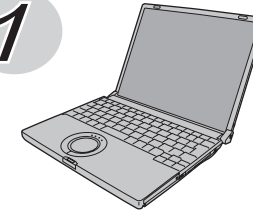

Panasonic®

## 取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-Y7/CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ

### 初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。  
本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### もくじ

#### 最初に読む

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1 付属品の確認                | 2 |
| 2 バッテリーパックを取り付ける        | 3 |
| 3 電源を入れる                | 4 |
| 4 Windows をセットアップする     | 6 |
| 5 インターネット / セキュリティを設定する | 9 |

#### 必要な ときに読む

|               |    |
|---------------|----|
| 設定を変更する       | 10 |
| 別売り商品         | 12 |
| 消耗品・有寿命部品について | 13 |
| 保証とアフターサービス   | 13 |



は画面で見るマニュアルの  
マークです。

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

Printed in Japan

SS0907-0  
DFQX1721ZA



## 1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください（→ 14 ページ）。

|                         | バッテリーパック  | AC アダプター   | その他   |
|-------------------------|---|--|---|
| CF-Y7<br>シリーズ           | <br>品番：CF-VZSU45   | <br>品番：CF-AA1632A | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源コード…… 1 本</li> <li>・クイックスタートガイド（青い表紙）… 1 冊</li> <li></li> <li>・保証書…………… 1 枚</li> </ul>                     |
| CF-W7/<br>CF-T7<br>シリーズ | <br>品番：CF-VZSU51JS | <br>品番：CF-AA6372A | <ul style="list-style-type: none"> <li>・取扱説明書 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 基本ガイド … 1 冊</li> <li>- 準備と設定ガイド（本書）…… 1 冊</li> <li>- Windows Vista® Business 入門ガイド …… 1 冊</li> <li>- 無線 LAN 接続ガイド…… 1 枚</li> </ul> </li> </ul> |
| CF-R7<br>シリーズ           | <br>品番：CF-VZSU49   | <br>品番：CF-AA6282A | <ul style="list-style-type: none"> <li>・1 つの袋に入っています。</li> <li>・プロダクトリカバリー DVD-ROM…… 1 枚</li> </ul>   |

- ・ Microsoft® Office Word 2007 や Microsoft® Office Excel 2007 は、ご購入時に Microsoft® Office 付属モデルを選択された場合のみ付属しています。選択されなかった場合、お使いになりたい方は別途購入していただく必要があります。


### 重要

- 本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」をご確認ください。

## 修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「このパソコンにトラブルがあったとき」および画面で見る『困ったときの Q&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、マイレッツ倶楽部カスタマーデスクへご連絡ください。

本製品は、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了後にお手元までお届けする、早くて便利な修理サービスを実施しております。

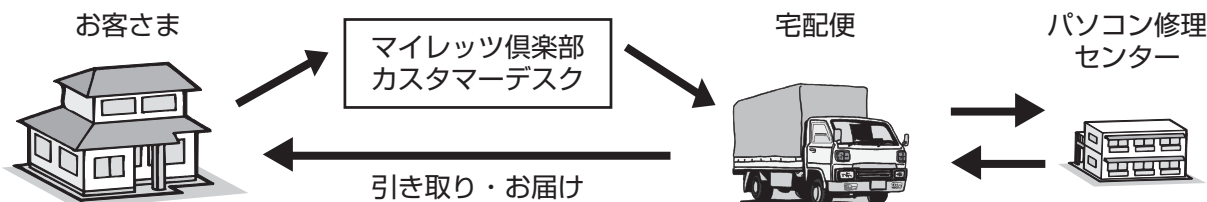

### ■ 保証期間中は

保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、マイレッツ倶楽部カスタマーデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。

### ■ 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。また、引き取り修理の送料はお客様のご負担となります。

### ■ 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障箇所の修理および部品の交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**送料** は、お客様のご依頼により修理品を引き取り、またはお届けする場合の費用です。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

- パナソニック PC の Web ページ (<http://panasonic.biz/pc/recycle>) パナソニック
- パナソニックパソコンお客様ご相談センター (フリーダイヤル ☎ 0120-873029)


家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 WEB ページをご覧ください。

<http://panasonic.biz/pc/recycle/home/recycle.html>

## マニュアルやサポートページを確認しても解決できない場合

以下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番（Panasonic ロゴマークの下に記載）をお伝えください。

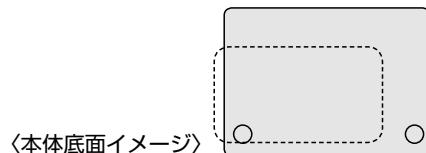

下の欄にあらかじめ控えておくとう便利です。

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| C | F | - |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問 (FAQ)」 「メールでのお問い合わせ」などは Web ページをご活用ください。  
<http://www.mylets.jp/faq/index.html>

### 修理に関するご相談

マイレッツ倶楽部カスタマーデスク

電話番号 **06-6949-2353**

営業時間 10:00～18:00  
(土日祝日および年末年始、お盆休みを除く)  
URL <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

### 商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-873029**  
FAX **(06)6905-5079**

365日 / 受付9時～20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)


## 2 バッテリーパックを取り付ける

本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。

CF-Y7 シリーズ

- ① バッテリーパックの左側のラッチを の方向にスライドさせる。
- ② バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③ 左側のラッチを の方向にスライドさせ、しっかりと固定されていることを確認する。(右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。)


CF-Y7 シリーズ

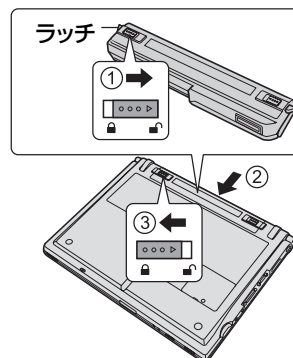

CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ


バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

CF-W7/CF-T7 シリーズ

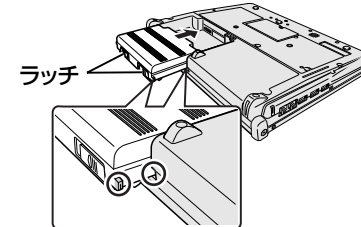

バッテリーパックの左右の突起と本体のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、一旦取り外し、バッテリーパックが浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

CF-R7 シリーズ

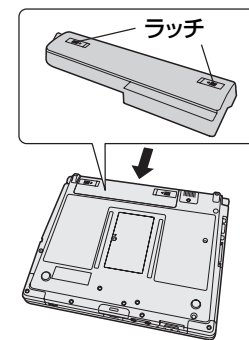


### 重要

- 左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しなかったりする場合があります。

## 3 電源を入れる


### 1 ディスプレイを開く

CF-Y7/CF-R7 シリーズ

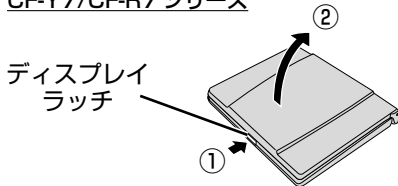

ディスプレイラッチを押しながら、ディスプレイを開く。


CF-W7/CF-T7 シリーズ

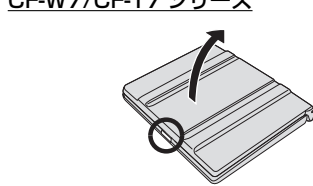

○印の部分を持って、ディスプレイを開く。


#### 重要

- ディスプレイを 140° 以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ディスプレイを開閉する際は、右図の○印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて開いてください。

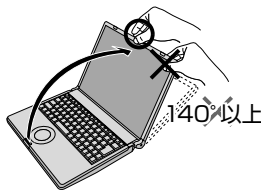

### 2 AC アダプターを接続する

AC100V

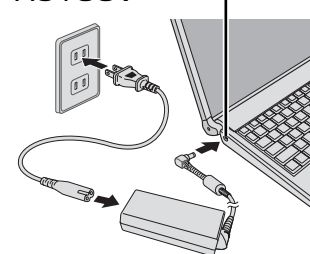


AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

#### 重要

- 本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、AC アダプターは抜かないでください。
- バッテリーパックと AC アダプター以外の周辺機器は接続しないでください。


### 3 電源を入れる

CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ

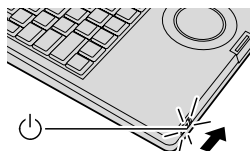

電源スイッチ を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ が点灯したら手を離します。

CF-R7 シリーズ

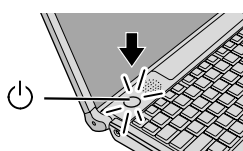

電源スイッチ を約 1 秒間押し、電源状態表示ランプ および が点灯したら手を離します。

## 消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用していただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

| 種類    | 部品   | 備考  |
|-------|--|---|
| 消耗品   | バッテリーパック   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。</li> <li>・保証期間内でも有償です。</li> </ul>   |
| 有寿命部品 | ハードディスクドライブ<br>LCD（液晶ディスプレイ）<br>キーボード<br>ACアダプター<br>リチウム電池<br><br>（CF-Y7/CF-W7シリーズのみ）<br>スーパーマルチドライブ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修理による再生ができない場合（部品の寿命）に交換する部品です。</li> <li>・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。</li> </ul> <p>※有寿命部品の交換の目安は、事務室で 8 時間 / 1 日、250 日 / 1 年の使用で約 5 年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります（有償になる場合があります）。</p> |

## 保証とアフターサービス（よくお読みください）

### 修理は

「マイレッツ倶楽部カスタマーデスク」へ！

その他のお問い合わせは

「お客様相談センター」へ！

### ■ 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みの後、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間  
〔消耗品（バッテリーパック）を除く〕

### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後 6 年保有しています。  
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ 海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠していません。海外での使用について、当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域（アメリカ、ヨーロッパの 25 か国）で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。

ただし、マイレッツ倶楽部でカスタマイズを行ったモデルは、海外修理サービス対象外となります。  
<http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html>

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.



## 別売り商品

| 品 名  | ご注文時の品番                                      | 対応機種 (シリーズ) *1 |       |       |       |
|--|--|----------------|-------|-------|-------|
|  |  | CF-Y7          | CF-W7 | CF-T7 | CF-R7 |
| AC アダプター (電源コード付き)   | CF-AA1632AJS                                 | ◎              | —     | —     | —     |
|  | CF-AA6372AJS                                 | —              | ◎     | ◎     | —     |
|  | CF-AA6282AJS                                 | —              | —     | —     | ◎     |
| バッテリーパック   | CF-VZSU45U                                   | ◎              | —     | —     | —     |
|  | CF-VZSU51JS<br>(定格容量 5.8 Ah)                 | —              | ◎     | ◎     | —     |
|  | CF-VZSU52JS<br>(軽量バッテリーパック :<br>定格容量 2.9 Ah) | —              | ○     | ○     | —     |
|  | CF-VZSU49U                                   | —              | —     | —     | ◎     |
| RAM モジュール  | CF-BAW0512AU<br>(512 MB*2)                   | ○              | —     | —     | ○     |
|  | CF-BAW1024AU<br>(1 GB*2)                     | ○              | —     | —     | ○     |
|  | CF-BAK0512U<br>(512 MB*2)                    | —              | ○     | ○     | —     |
|  | CF-BAK1024U<br>(1 GB*2)                      | —              | ○     | ○     | —     |
| 外部 FDD (USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応)<br>(1.44MB*3/1.2MB*3/720KB*4)*5 | CF-VFUDU03U                                  | ○              | ○     | ○     | ○     |
| ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ                                     | KXL-CB45AN                                   | △ *6           | △ *6  | ○     | ○     |
| DVD MULTI ドライブ   | LF-P967C<br>LF-P968C                         |                |       | ○     | ○     |
| ミニポートリプリケーター   | CF-VEBU05BU                                  | ○              | ○     | ○     | ○     |

別売り商品の名称と品番は最新のカatalogでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

\*1 表中の記号は次のとおりです。

◎ : 対応 (パソコン本体の付属品と同等品)

○ : 対応

△ : 対応 (一部制限事項あり)

— : 非対応

\*2 1MB = 1,048,576 バイト  
1GB = 1,073,741,824 バイト

\*3 1MB = 1,024,000 バイト  
OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。

\*4 1KB = 1,024 バイト

\*5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能 / フォーマット不可

\*6 再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵の CD/DVD ドライブ以外では行えません。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」の Web ページをご確認ください。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp>

## 重要

Windows のセットアップ画面が表示されるまで約5分かかります。その間は、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないでください。

● Windows を使用できるようになるまで、必ず AC アダプターを接続した状態にしておいてください。

CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ

● 電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。

CF-R7 シリーズ


● 電源スイッチを 4 秒以上押したり、連続して押したりしないでください。

## ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windows のセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択 (クリック) には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面  
(ホイールパッド)

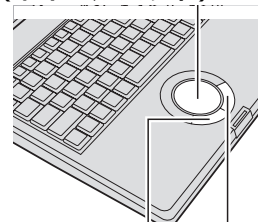

右ボタン  
左ボタン

## 重要

● 操作面にもものを置いたり、つまなど先のとがったものや硬いもの、ペンのような跡の残るもので操作しないでください。

● 油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

| 機能             | 操作   |                                  |
|----------------|--|----------------------------------|
| ポインターを動かす      | 指先を操作面で動かす。  |                                  |
| タップ/クリック       | <b>タップ</b><br><b>クリック</b><br>または   | 右クリック: 右ボタンをクリックする。              |
| ダブルタップ/ダブルクリック | <b>ダブルタップ</b><br><b>ダブルクリック</b><br>または   |                                  |
| ドラッグ           | <b>ドラッグ</b><br>または<br>1 回タップしてから素早く指先で操作面をこする。   | <b>ドラッグ</b><br>ボタンを押しながら指を移動させる。 |
| 縦/横スクロール       | <b>縦スクロール</b><br><b>横スクロール</b><br>または<br>下方向/右方向 上方向/左方向<br>円を描くようにホイールパッドをなぞる。<br>横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。<br>→ 『操作マニュアル』「○ (ホイールパッド)」 |                                  |

## 4 Windowsをセットアップする



所要時間：約 20 分

### 重要


電源を入れた後、画面の左上に「・・・」が表示されてから図のような状態になります。故障ではありません。そのままお待ちください。

Windowsを使用できるようになるまで、必ずACアダプターを接続した状態にしておいてください。

小さな円が  
数分間回り  
続ける

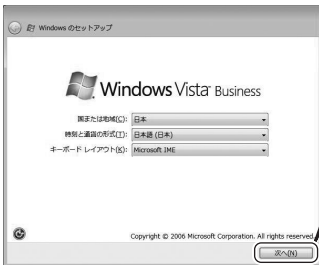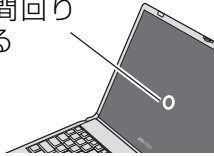

① 設定を変更せずに  
[次へ]をクリック。

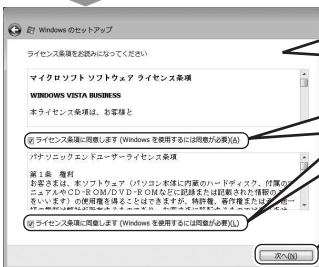

② ライセンス条項を  
よく読む。

同意していただけない場合は、本機を使用できません。

③ 2か所をクリックして  
チェックマークを付ける。

④ [次へ]をクリック。



⑤ 各項目を入力する。

⑥ ユーザーアカウントに  
使う画像を選択する。

⑦ [次へ]をクリック。

ユーザー名とパスワードは自由に入力してください。ただし、ユーザー名にCON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1～COM9、LPT1～LPT9は使用できません。

この画面の設定は後で変更可能

### メモ

- [Caps Lock] がロックされていたり、[NumLk] を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindows にログオンできなくなります。

## 自動更新を設定する

「4 Windows をセットアップする」の手順⑪ (→ 7 ページ) で [後で確認します] を選択した場合などに行ってください。

自動更新を「有効」にしておくと、インターネット接続時に Windows の重要な更新プログラム (セキュリティの更新など) が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。


① (スタート) - [コントロールパネル] をクリックし、[セキュリティ状態の確認] をクリックする。

スタート




② [自動更新]-[設定の変更] をクリックする。

[自動更新] がすでに「有効」になっている場合は、[設定の変更] は表示されません。

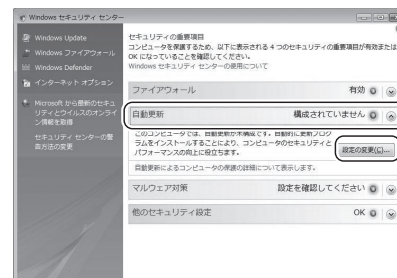

③ [自動的に更新プログラムをインストールします] をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は [続行] をクリックしてください。

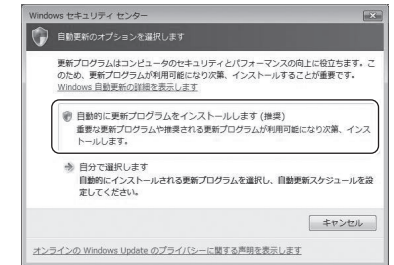

手順②の画面に戻ります。  
[自動更新] が「有効」になっていることを確認してください。

④ [X] をクリックし、表示しているウィンドウをすべて閉じる。

自動更新の設定はこれで完了です。

### メモ

- 自動更新が「有効」になっているときに設定を変更するには、(スタート) - [コントロールパネル] - [セキュリティ] - [自動更新の有効化または無効化] をクリックしてください。

## 設定を変更する

Windows のセットアップ時にパスワードを設定し忘れた場合や、自動更新の設定を変更したい場合は、セットアップ完了後、次の手順で変更できます。

### パスワードを設定する

次の手順で設定してください。

- 1 (スタート)-[コントロールパネル]をクリックし、[ユーザーアカウント]をクリックする。



- 2 [Windows パスワードの変更]をクリックする。




- 3 [アカウントのパスワードの作成] (または [パスワードの変更]) をクリックする。




- 4 画面に従ってパスワードを入力する。

設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindowsにログオンできなくなります。

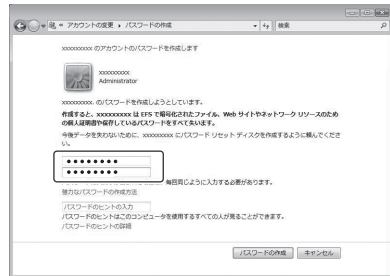

- 5 パスワードを忘れたときのために、自分だけわかる、パスワードを思い出すためのヒントを入力する。

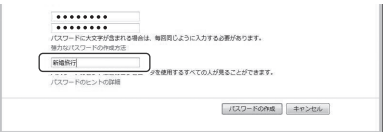

- 6 [パスワードの作成] (または [パスワードの変更]) をクリックする。



- 7 [X] をクリックし、ウィンドウを閉じる。

パスワードの設定はこれで完了です。



- [Caps Lock] がロックされていたり、[NumLk] を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- 設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れると Windows にログオンできなくなります。



- 8 パソコンの名前を入力する。

- 9 背景 (壁紙) を選択する。

- 10 [次へ] をクリック。

この画面の設定は後で変更可能



- 11 [推奨設定を使用します] をクリックする。

Windowsの自動更新が[有効]になり、インターネット接続時にWindowsの更新プログラムが自動的にインストールされます。  
[重要な更新プログラムのみインストールします] または [後で確認します] を選択する場合は、[それぞれのオプションについての詳細情報を表示します] をクリックし、内容をよくお読みください。




- 12 各項目を設定する。

- 13 [次へ] をクリック。



- 14 [開始] をクリックする。

各種設定が自動的に行われた後、以下の画面が表示されます。



- 15 手順 6 で設定したパスワードを入力して [OK] をクリックする。

パスワードを設定していない場合、この操作は不要です。

Windowsにログオンします。

これで Windows のセットアップは完了です。

## 4 Windowsをセットアップする(つづき)



### メモ


- 本機では、ハードディスクドライブの管理情報（通電時間、通電回数、内部温度、交替セクター数など）がハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大750バイトです。  
これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。  
この機能を無効にするには、PC情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。  
ただし、無効にするとPC情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。  
詳しくは、『困ったときのQ&A』『本機の使用状態を確認する』をご覧ください。
- セキュリティ対策として、ウイルス対策ソフト（マカフィー®・ウイルススキャン）のご利用をおすすめします。  
詳しくは、『操作マニュアル』『（セキュリティ）』の「ウイルスの感染を防ぐ」をご覧ください。
- CF-Y7/CF-W7 シリーズ  
工場出荷時はCD/DVDドライブの電源がオフに設定されているため、[コンピュータ]などでCD/DVDドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。  
また、オンにしたとき、通知領域に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

## 5 インターネット/セキュリティを設定する



- 『操作マニュアル』『（インターネット）』または『（セキュリティ）』をご覧ください。

『操作マニュアル』の起動方法：デスクトップの をダブルクリックする。

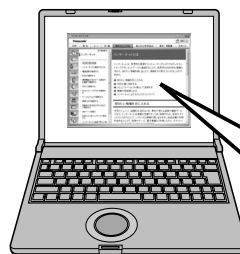

### 『操作マニュアル』の主な内容

- ・インターネット／電子メールの設定方法
- ・無線LANの設定方法
- ・セキュリティ対策
- ・バッテリーの使い方
- ・ホイールパッドやキーボードの使い方
- ・本体の各種設定変更の方法
- ・搭載アプリケーションソフトの紹介
- ・周辺機器の接続方法
- …など